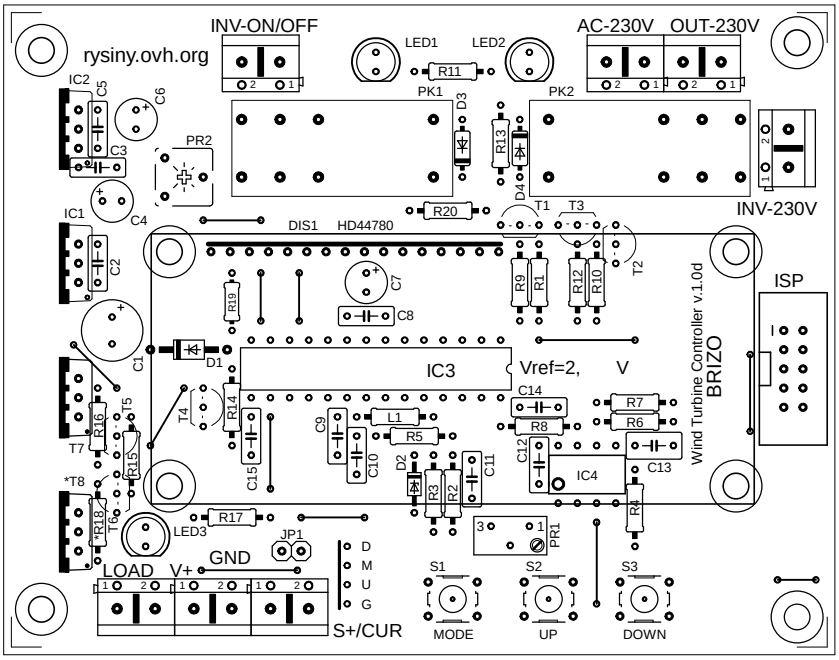
INV-ON/OFF
rysiny.ovh.org
LED1
LED2
AC-230V
OUT-230V
R11
PK1
PK2
D3
R13
D4
PR2
IC2
C5
C6
C3
C4
IC1
C2
R20
T1
T3
INV-230V
DIS1
HD44780
R19
C7
C8
R9
R1
R12
R10
T2
ISP
C1
D1
IC3
Vref=2,
V
Wind Turbine Controller v.1.0d
BRIZO
T4
R14
C14
R7
R6
T7
R16
T5
R15
C9
L1
R5
R8
C12
C13
C10
D2
C11
IC4
C15
R3
R2
R4
T8*
T6
R18
R17
LED3
JP1
PR1
GND
LOAD
V+
D
M
U
G
S+/CUR
S1
S2
S3
MODE
UP
DOWN

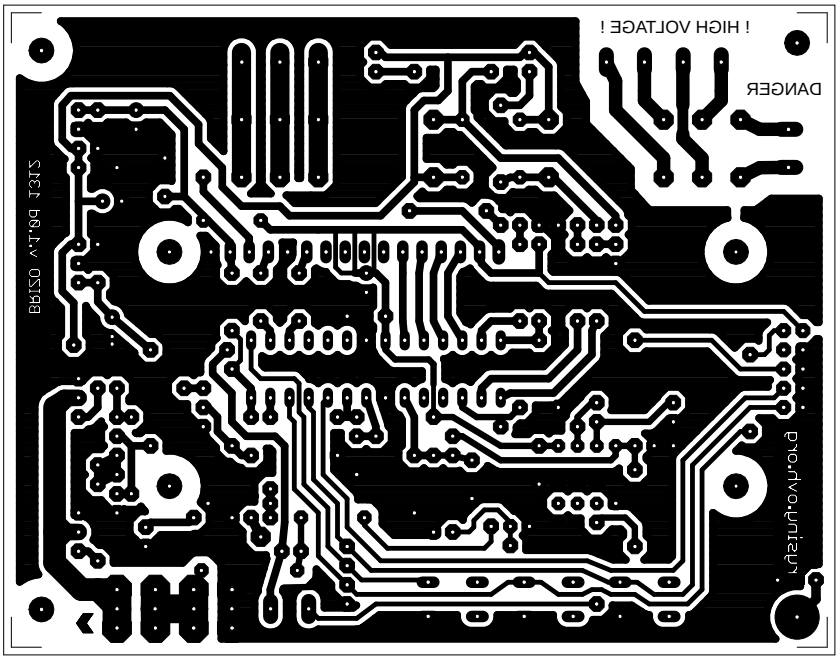
DANGER
! HIGH VOLTAGE !
BRIZO v.1.0d 2012
rysiny.ovh.org

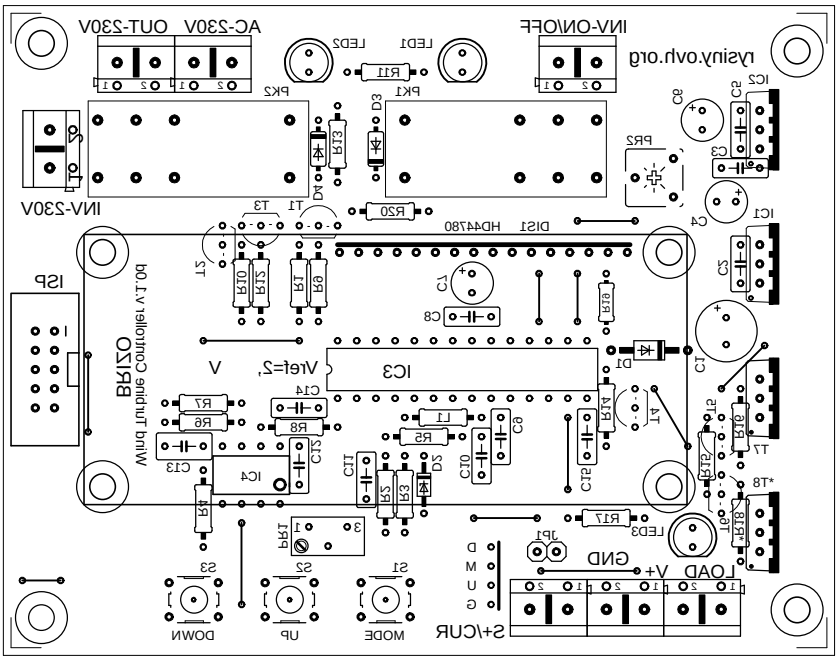
INV-ON/OFF
rysiny.ovh.org
LED1
LED2
AC-230V
OUT-230V
R11
PK1
PK2
D3
R13
D4
PR2
IC2
C5
C6
C3
C4
IC1
INV-230V
R20
T1
T3
DIS1
HD44780
R19
C7
C8
R9
R1
R12
R10
T2
ISP
C1
D1
IC3
Vref=2,
V
Wind Turbine Controller v.1.0d
BRIZO
T4
R14
C14
R7
R6
T7
R16
T5
R15
C9
L1
R5
R8
C12
C13
C10
D2
C11
IC4
C15
R3
R2
R4
T8*
T6
R18
R17
LED3
JP1
PR1
GND
LOAD
V+
D
M
U
G
S+/CUR
S1
S2
S3
MODE
UP
DOWN